



PRÉCONISATIONS DE POSE

TOUT PRODUIT
POSE EST
CONSIDERE
COMME ACCEPTE !



Avant de commencer

- Vérifier la conformité des couvertines reçues. Tolérance +/- 4mm.
- Enlever la «bavure» de la goutte d'eau si nécessaire à l'aide d'une meuleuse ou d'un marteau :




Hydrofuge :

Il est impératif de poser un hydrofuge garantissant une protection contre les agressions causées par l'eau et la pollution.


Il a pour objectif de protéger le béton contre les dégradations de surface dues à l'humidité.



Pieri® Hydroxi 2000
ou similaire

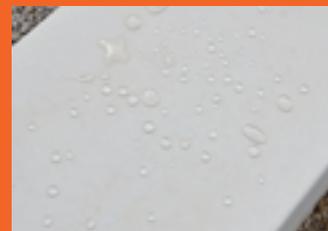

Choix de la colle

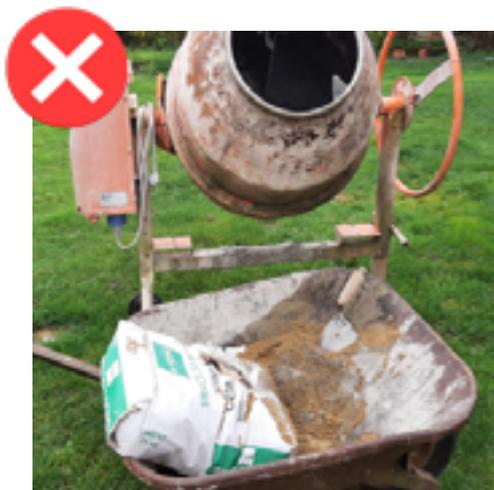

PAS DE POSE À LA CHAPE BARBOTINE


5021 PROLITERASSE
OU COLLE TYPE C2 EXTÉRIEUR

Pose :



Etape 1

Poser la colle avec la truelle sur le mur.

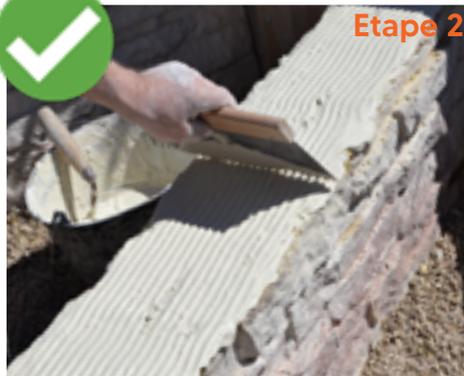

Etape 2

Etaler la colle avec le peigne (demi lune).



Etape 3

Encoller également la couvrtine (double encollage).



Etape 4

Poser la couvrtine sur le mur.
Donner un coup de maillet pour assurer un encollage homogène.



**GARDER 7mm D'ECART
ENTRE CHAQUE BAS DE COUVRTINE**

Jointage :



5040 PROLIJOINT
OU SIMILAIRE



Réaliser le joint après séchage de la colle.



Nettoyer le joint dessus et sous la couvrtine.



Pose de l'hydrofuge :



**POSER
L'HYDROFUGE**
À L'AIDE D'UN ROULEAU
OU D'UN PULVÉRISATEUR
(2 COUCHES)



Couvrtine hydrofugée



Couvrtine non hydrofugée